



PLAKINSTRUCTIES

Zelfklevende folies zijn verkrijgbaar in een groot aantal verschillende kwaliteiten voor even zoveel verschillende toepassingen. De films dienen op de best mogelijke manier te worden aangebracht, zodat het product volgens verwachting zal functioneren. Een goede applicatie resulteert in een adequate hechting tussen lijm en ondergrond.

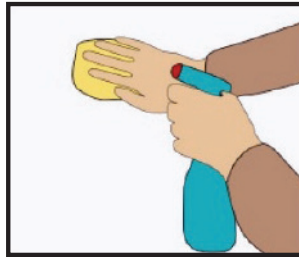


Maak eerst het oppervlak goed schoon en ontvet het daarna met bijvoorbeeld wasbenzine, spiritus etc.

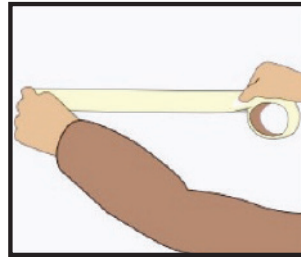


Geef vervolgens met (crepe) tape of schildertape de positie aan.



Plak nu de belettering in het midden vast.

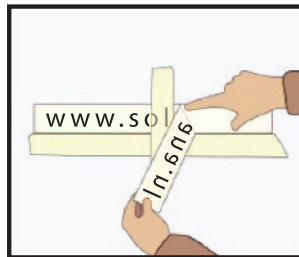

Trek nu het schutvel voorzichtig aan 1 kant van de applicatie tape (drager)

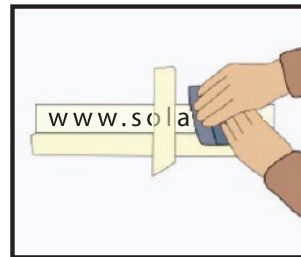

Knip de losgekomen drager eraf en wrijf de letters met een spatel haaks t.o.v. de plakrichting op de ondergrond. Wrijf van binnen naar buiten. Herhaal de procedure voor de andere kant.



Verwijder tot slot de overdrachtstape. LET OP! doe dit rustig en onder een hoek van 45 graden, anders trekt u de letters mee omhoog.



Gefeliciteerd, zo eenvoudig is het. Uw tekst is gereed.